

BYGGBESKRIVNING MINI, JUMBO OCH TERMO CONTAINER

Fila rent ordentligt från fästnabbar och var noga med att passa ihop delarna så exakt det går, ett litet fel från början hänger med i resten av byggandet.

Byggsatsen var ursprungligen mer sammanhängande med vikdelar men att få tillräcklig precision var svårt så därav att alla delar nu är separerade.

Alla containrar byggs på samma sätt. Termo containern har endast en smal list som skall lödas på baksidan av dörr gaveln.


Förslagsvis lödas eller limmas golvdelen sist.

Vill man ha mer vikt på containern så funkar det fint med 2st 5g hjulvikter från Biltema som man klistar fast på insidan av golv delen.


Golv delen har 2 spår som skall sitta på utsidan undertill. Här lödar man dit 2st 1.5x1.5mm fyrkantsstav i mässing, 38mm långa.

Dessa kommer också som en gjutdetalj framöver som vi tar fram tillsammans med en byggsats av Ljls vagnen med Lagab system för just dessa containers.


Färgkoder saknas för tillfället men om någon eldsjäl därute har dessa och vill dela med sig så uppdaterar jag denna PDF när detta finns.

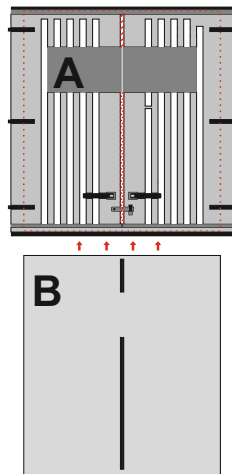


Förtenna framsidan av B.
Löda fast B på baksidan av A
enligt den röda streckade linjen.

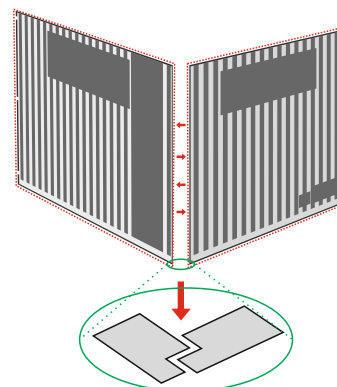

Kortsidorna skall fästas
innanför långsidorna

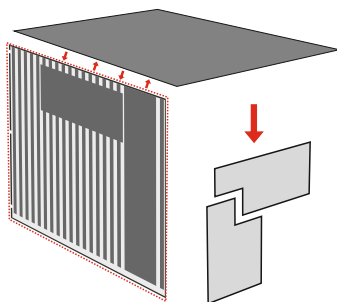

Tak och golv fästes utanpå
både långsidor och kortsidor

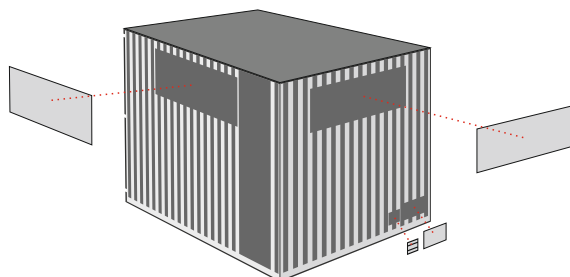

Skyltar limmas med fördel.
Använd snabbepoxi eller Cyanoacrylat.